

POWERED SPEAKER SYSTEM Serie DBR

DBR12 DBR10 DBR15

Manuale di istruzioni

Per sfruttare al meglio le tutte le avanzate funzionalità della serie DBR e godere a lungo di un perfetto funzionamento, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. Dopo la lettura, conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

- · Prima dell'uso leggere la sezione PRECAUZIONI sul retro di questo manuale.
- Salvo diversa indicazione, le illustrazioni nel presente manuale si riferiscono al modello DBR12.
- Le illustrazioni e le schermate presenti in questo manuale hanno scopo puramente esplicativo e
- possono differire da quelle reali.
- I nomi di aziende e prodotti presenti in questo manuale sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di proprietà delle rispettive aziende.

Caratteristiche

La nostra tecnologia proprietaria di elaborazione del suono con filtro linear phase FIR offre un'eccellente qualità del suono ad elevata risoluzione e una risposta di frequenza uniforme, non influenzata da interferenze di fase vicino al punto di crossover.

• D-CONTOUR (Dynamic CONTOUR)

D-CONTOUR ottimizza il livello di ciascuna gamma di frequenze in base all'applicazione da utilizzare o alle preferenze dell'ascoltatore. Sono disponibili due modalità: la modalità FOH/MAIN per l'uso come altoparlante principale, e la modalità MONITOR per il monitoraggio a pavimento.

Semplici funzioni di mixing

La serie DBR offre funzionalità di mixing semplici, che consentono all'utente di selezionare l'uscita diretta del canale 1 (CH1) (connessione parallela) o l'uscita mixata di CH1 e CH2.

· Più connettori di ingresso/uscita

La serie completa di connettori, incluso XLR per un mixer, microfono per uno strumento musicale e pin RCA per un lettore MP3, assicura la massima flessibilità d'impiego con un'ampia varietà di applicazioni.

· Peso ridotto, elevata potenza

Il nuovo alimentatore e amplificatore, oltre a una potente uscita, hanno reso possibile anche l'ottenimento di dimensioni compatte e peso ridotto.

· Avanzata funzionalità di protezione


L'avanzata funzionalità di protezione DSP assicura un'affidabilità ottimale anche negli ambienti più difficili.

Accessori in dotazione


- Cavo di alimentazione CA
- Technical Specifications (Specifiche tecniche, solo in inglese): includono specifiche tecniche, diagramma a blocchi e dimensioni.
- Manuale di istruzioni (questo documento)

Controlli e connettori

Lato posteriore

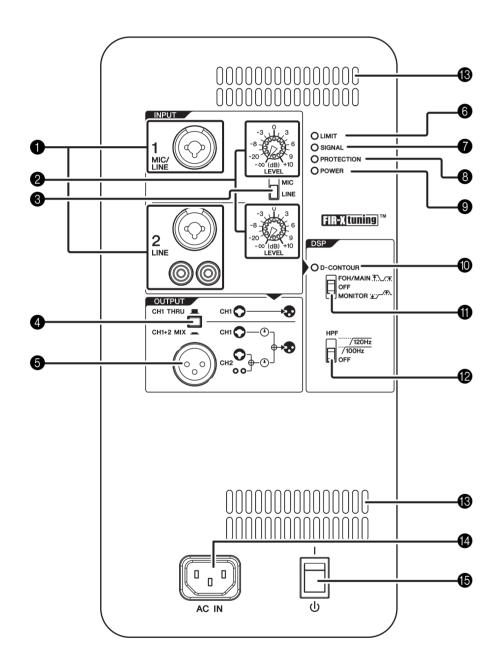

Lato inferiore

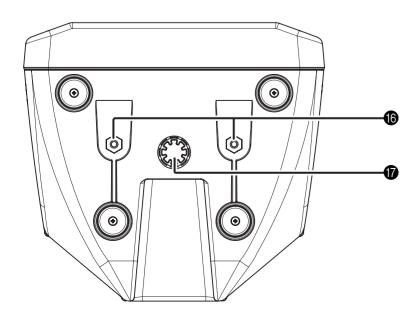

1 Prese di ingresso (CH1 e CH2)

Prese bilanciate combo che supportano sia spine XLR e microfono (CH1 e CH2) che spine pin RCA (solo CH2). Alle prese combo è possibile collegare un mixer, un microfono o uno strumento musicale digitale quale una tastiera. Alle prese pin RCA è possibile collegare un dispositivo quale un lettore MP3 o un lettore CD. Nel caso di dispositivi con segnali di livello elevato quali un mixer, collegarli a CH2, oppure collegarli a CH1 e quindi portare l'interruttore [MIC/LINE] (3) su [LINE].







Manopole [LEVEL]

Regolano il livello di ciascuna presa di ingresso (🕦)

Interruttore [MIC/LINE]

Portare questo interruttore su [MIC] o [LINE] per la presa CH1, a seconda del livello del segnale di ingresso. Per i segnali a livello basso (come i microfoni), portare l'interruttore su [MIC]. Per i segnali a livello elevato (come un mixer), portare l'interruttore su [LINE].

4 Interruttore di uscita

Seleziona il segnale di uscita inviato alla presa di uscita (5). [CH1 THRU]: Fornisce il segnale di uscita diretto solo di CH1. Il segnale di CH2 non viene emesso. [CH1+2 MIX]: Emette i segnali mixati di CH1 e CH2.

6 Presa di uscita

Presa XLR bilanciata. Può essere utilizzata per collegare un altro altoparlante DBR. Emette il segale selezionato dall'interruttore di uscita (4).

6 Indicatore [LIMIT] Indica (acceso in rosso) che il limitatore è attivo quando la tensione di uscita dell'amplificatore ha superato il livello massimo, oppure quando viene rilevato un eccessivo consumo energetico complessivo. Se questo

indicatore rimane acceso, ridurre il livello di ingresso Nota Per consumo energetico complessivo si intende la somma dell'energia fornita al driver dell'altoparlante per unità

ndica (acceso in verde) che è stato rilevato un segnale audio che supera la soglia.

(3) Indicatore [PROTECTION]

indica (acceso in rosso) che il circuito di protezione è attivo. Il circuito di protezione viene attivato e l'audio delle uscite dell'altoparlante viene disattivato nelle seguenti situazioni: • Se viene rilevato il surriscaldamento dell'amplificatore

- Se viene rilevato un picco di sovracorrente
- All'accensione, quando il circuito di protezione viene attivato per alcuni secondi per prevenire disturbi. Una volta avvenuta normalmente l'accensione, l'indicatore si spegne.

Se il circuito di protezione è attivo, attendere che l'amplificatore si raffreddi oppure spegnere e riaccendere per ripristinare il funzionamento normale. Se l'unità non riprende a funzionare normalmente, contattare il

Indicatore [POWER]

Indica (acceso in verde) che l'interruttore $[I/\psi]$ (alimentazione) ((b)) è attivo.

1 Indicatore [D-CONTOUR]

indica (illuminato in giallo) che l'interruttore [D-CONTOUR] (111) è su [FOH/MAIN] o [MONITOR].

Seleziona una delle modalità di D-CONTOUR (Dynamic CONTOUR).

[FOH/MAIN]: Potenzia le componenti a frequenza alta e bassa, in modo che la risposta di frequenza sia idonea per un altoparlante principale. [MONITOR]: Riduce la gamma delle frequenze basse, che potrebbe altrimenti tendere a risultare

rimbombante se l'altoparlante è posizionato direttamente sul pavimento. Ciò consente di sentire chiaramente le gamme delle frequenze medie e alte durante l'impiego per il monitoraggio a pavimento. [OFF]: Disattiva D-CONTOUR. Si tratta di un'impostazione generica della risposta di frequenza.

Seleziona la frequenza di taglio del filtro passa-alto. Portando questo interruttore su [120Hz] o [100Hz], verranno tagliate le componenti a frequenza bassa al di sotto della soglia. Se si utilizza l'unità in modo indipendente, portare questo interruttore su [OFF]. Se si intende utilizzare l'unità in combinazione con un subwoofer, si consiglia di portare questo interruttore su [120Hz] o [100Hz].

L'unità contiene una ventola di raffreddamento. Poiché l'aria per il raffreddamento entra ed esce da questa presa, fare attenzione a non ostruirla o bloccarla.

Collegare qui il cavo di alimentazione in dotazione. Collegare prima il cavo di alimentazione all'unità, quindi inserire la spina in una presa di corrente CA adeguata.

ATTENZIONE

egnere l'unità prima di collegare o scollegare il cavo di alimentazione.

⑤ Interruttore [| / 也] (alimentazione)

Attiva [I] o disattiva [$oldsymbol{\psi}$] l'alimentazione, consentendo di accendere e spegnere l'unità. Accendere prima la sorgente sonora collegata (dispositivo esterno), e poi l'unità. Spegnendo, procedere inversamente e spegnere prima l'unità, quindi la sorgente sonora collegata (dispositivo esterno).

Anche se l'interruttore è in posizione di spento, all'unità continua a giungere una piccola quantità di elettricità. Se si prevede un inutilizzo prolungato, assicurarsi quindi di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro CA.

Nota • Accendere e spegnere l'unità in rapida successione può provocare malfunzionamenti. Dopo aver spento l'unità,

attendere circa 5 secondi prima di accenderla nuovamente. · Se si utilizzano più unità, spegnerle una alla volta. Spegnendo più unità simultaneamente, si può verificare una temporanea caduta della tensione di alimentazione, con conseguenti possibili anomalie di funzionamento delle

(M8)

Utilizzare questi fori per viti misura M8 per installare le staffe vendute separatamente o bulloni a occhiello disponibili in commercio.

17 Attacco per supporto


Questo attacco si adatta a supporti per altoparlanti e aste per altoparlanti del diametro di 35 mm disponibili in commercio.

Esempi di configurazione

Sistema semplice con un unico DBR

Questo esempio illustra il sistema quando si collega direttamente a un microfono, a uno strumento musicale o a una sorgente di musica di sottofondo senza utilizzare un mixer. Applicazione principale: spettacoli dal vivo di piccole dimensioni, presentazioni, ristoranti


Nota Per CH2, gli ingressi alla presa combo e alle prese pin RCA saranno mono mixati con un bilanciamento fisso. Per cambiare il bilanciamento, regolare il volume della sorgente sonora collegata.

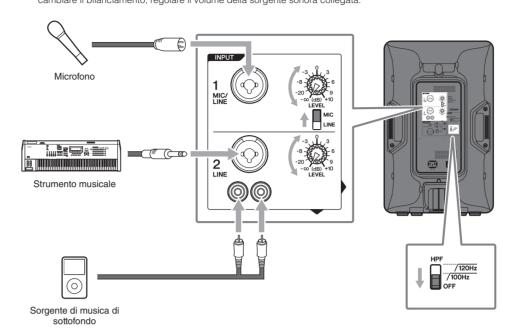

Sistema con due DBR e subwoofer


Questo sistema è il più adatto per un sistema di altoparlante principale. Se si desidera, è possibile aggiungere un ulteriore DBR per creare un sistema di monitoraggio a pavimento. Applicazione principale: spettacoli dal vivo di piccole dimensioni, luoghi di culto, siti di eventi

Nota Come subwoofer, si consiglia di utilizzare quelli Yamaha della serie DXS. In questo caso è consigliabile impostare la frequenza di taglio HPF del DBR e la frequenza di taglio LPF del DXS allo stesso valore; è tuttavia possibile regolare come desiderato.

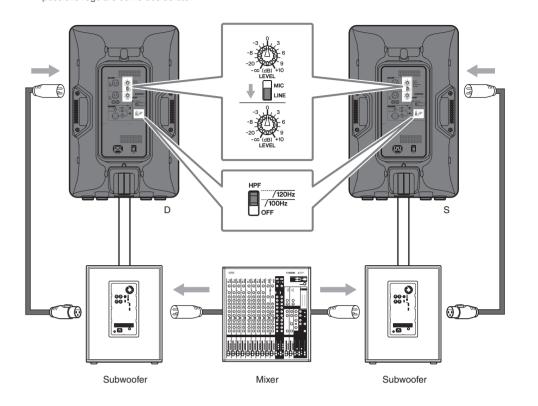

Sistema di monitoraggio a pavimento

Questo sistema è il più adatto per il sistema di monitoraggio di un artista. Per l'uso come monitor vocale, portare l'interruttore [D-CONTOUR] su [MONITOR]. Se necessario, in aggiunta è possibile collegare fino a 4 altoparlanti in parallelo. In tal caso, si consiglia di selezionare l'ingresso del segnale da CH1 e di portare l'interruttore di uscita su [CH1 THRU].

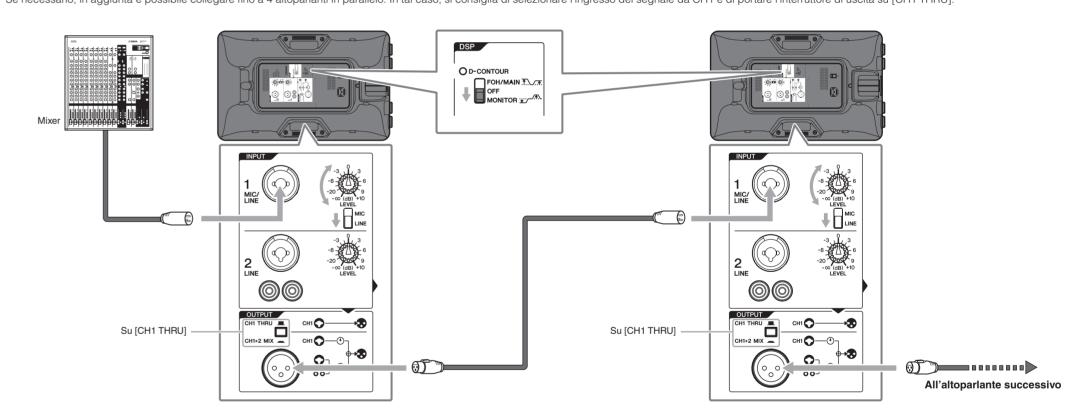

Risoluzione dei problemi

Sintomo		Cause possibili	Soluzione possibile	
Il dispositivo non si accende.		Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente.	Collegare a fondo il cavo di alimentazione in modo che sia saldamente in posizione.	
Il dispositivo si è spento improvvisamente.		Il sistema di protezione è stato attivato, interrompendo e l'erogazione di corrente.	Spegnere l'unità, attendere che l'amplificatore si raffreddi, quindi accendere nuovamente l'unità.	
Nessun suono.		Il cavo di non è collegato correttamente.	Collegare a fondo il cavo in modo che sia saldamente in posizione.	
Il suono si interrompe improvvisamente.		Il circuito di protezione è stato attivato, disattivando l'uscita audio.	Attendere che l'amplificatore si raffreddi. Se l'unità non si ripristina automaticamente, spegnerla e riaccenderla.	
Sono presenti ronzii (ritorno).		Un microfono è puntato verso l'altoparlante.	Puntare l'altoparlante in una zona diversa da dove il microfono raccoglie il suono.	
		Il suono viene amplificato eccessivamente.	Abbassare il volume de dispositivo di ingresso e posizionare il microfono più vicino alla sorgente sonora.	
I suoni degli altoparlanti sono diversi (utilizzando più altoparlanti).		Le impostazioni degli altoparlanti sono diverse.	Portare l'interruttore [HPF] e l'interruttore [D-CONTOUR] di ciascun altoparlante sulle stesse posizioni.	
Il suono è distorto.	L'indicatore [LIMIT] è spento.	Il volume in ingresso è eccessivo.	Se il suono rimane distorto anche con l'interruttore [MIC/LINE] su [MIC] e l'audio abbassato del tutto, l'interruttore sulla posizione [LINE]. Se il suono rimane distorto anche dopo aver portato l'interruttore s abbassare il volume dei dispositivi di ingresso collegati.	
	L'indicatore [LIMIT] è acceso.	Il volume in uscita è eccessivo.	Ruotare la manopola [LEVEL] per abbassare il livello di uscita a un punto tale che l'indicatore [LIMIT] si accenda solo occasionalmente.	
Il volume del microfono è troppo basso.		L'interruttore [MIC/LINE] è su [LINE].	Portare l'interruttore [MIC/LINE] è sulla posizione [MIC].	
Le frequenze basse e alte sono sbilanciate.		Il limitatore di uscita è attivo.	Abbassare il livello di ingresso o il livello di uscita finché l'indicatore [LIMIT] non si accende solo occasionalmente.	

Se un particolare problema dovesse persistere, contattare il rivenditore Yamaha.

Esempi di installazione

- Prima di eseguire qualsiasi intervento di installazione o costruzione, consultare il rivenditore Yamaha. Per garantire una sicurezza ottimale, l'installazione deve venire controllata accuratamente a intervalli regolari. Nel
- empo alcune parti sono soggette a deterioramento dovuto a usura e/o corrosione. • Nel scegliere il luogo di installazione, il cavo di sospensione e la bulloneria di montaggio, assicurarsi che siano sufficientemente robusti da sostenere il peso dell'altoparlante.
- prendere provvedimenti per prevenire la caduta dell'altoparlante in caso di difetti dell'installazione Nel fissare il cavo di sicurezza alla parete, fissarlo più in alto del punto di attacco del cavo sull'altoparlante, e lasciare il minor lasco possibile. Se il cavo è troppo lungo e l'altoparlante cade, il cavo potrebbe spezzarsi per l'eccessiva
- Yamaha decina ogni responsabilità per danni o lesioni causati dall'uso di strutture di sostegno non abbastanza robuste o da errori di installazione

Installazione con staffe per altoparlanti Yamaha

Fissare la staffa a due fori per viti sul lato inferiore dell'unità utilizzando viti (M8 x 16 mm) o bulloni a occhiello (M8 x 15 mm) disponibili in commercio. Per informazioni dettagliate sul'installazione della staffa, consultare il relativo manuale

■ Utilizzo della staffa di montaggio a parete BWS251-300 o BWS251-400




vendute separatamente

L'angolo di inclinazione dipende della posizione relativa tra altoparlante e parete. La seguente tabella riporta gli angoli massimi di inclinazione verso il basso consentiti.

Angolo di inclinazione massimo	BWS251-300	BWS251-400
DBR15	8°	17,5°
DBR12	11°	23°
DBR10	20°	35°

Utilizzo della staffa da soffitto BCS251

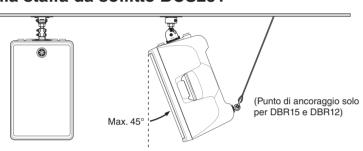

Utilizzo della staffa a barra BBS251



Nota Per prevenire la caduta dell'unità, fissare il cavo di sicurezza come



Punto di ancoraggio (solo per DBR15 e

- Quando l'unità viene spedita dalla fabbrica, sul punto di ancoraggio (foro per vite) è applicato un sigillo. Assicurarsi di rimuovere tale sigillo quando si utilizza il punto di ancoraggio
- Il modello DBR10 non dispone del punto di ancoraggio.

Parte superiore del lato Punto di ancoraggio (foro per vite M8)

Fissaggio delle viti e dei bulloni a occhiello


• Inserire la vite o il bullone a occhiello nella rondella e quindi fissarli.



Installazione con bulloni a occhiello

Fissare bulloni a occhiello (M8 x 15 mm) disponibili in commercio nei fori per viti posti sul lato inferiore (due fori) e sulla parte superiore del lato posteriore (un foro, solo su DBR15 e DBR12). Tenere presente che sono necessari due punti nella parte inferiore per poter sostenere l'unità.


Nota Assicurarsi di utilizzare bulloni a occhiello conformi con gli standard e le normative di sicurezza locali.

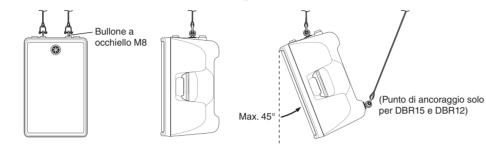


AVVISO


La resistenza di un bullone a occhiello dipende dall'angolo di sospensione. Assicurarsi di utilizzare i bulloni a occhiello con un'angolazione compresa tra 0 e 45 gradi dall'angolo retto (come illustrato).

entro 45° dall'angolo retto

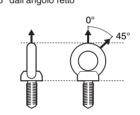

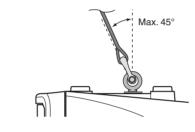


Non corretto: Non sospendere i bulloni a occhiello come illustrato nelle figure sotto.

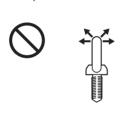



Un solo punto di sospensione

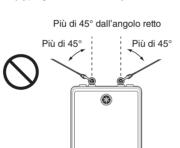

Specifiche tecniche generali

Specifiche tecniche generali			DBR15	DBR12	DBR10
Tipo di sistema			Altoparlante attivo, biamplificato a 2 vie, tipo bass-reflex		
Gamma di frequenze (-10dB)			49 Hz-20 kHz	52 Hz-20 kHz	55 Hz-20 kHz
Angolo di copertura (orizzontale x verticale)			Tromba a direttività costante H90° x V60°		
SPL max. (picco) misurato IEC disturbo@1m			132 dB SPL	131 dB SPL	129 dB SPL
Crossover			2,1 kHz	2,1 kHz	2,1 kHz
A PC L P	Potenza nominale	Dinamica	1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W)		700 W (LF: 500 W, HF: 200 W)
Amplificatore di potenza		Continua	465 W (LF: 400 W, HF: 65 W)		325 W (LF: 260 W, HF: 65 W)
poteriza	Consumo energetico		74 W		60 W
Componenti LF		Cono da 15", bobina vocale da 2.5"	Cono da 12", bobina vocale da 2"	Cono da 10", bobina vocale da 2"	
		HF	Bobina vocale da 1.4", driver di compressione		Bobina vocale da 1", driver di compressione
Dimensioni (LxAxP, inclusi piedini di gomma)			455 x 700 x 378 mm	376 x 601 x 348 mm	308 x 493 x 289 mm
Peso netto			19,3 kg	15,8 kg	10,5 kg
Maniglie			Laterali x 2		Superiore x 1
Attacco per supporto			φ35 mm inferiore x 1		
Punti di fissaggio			Inferiori x 2, posteriore x 1 (adatti per M8 x 15 mm)		Inferiori x 2 (adatti per M8 x 15 mm)
Staffe per altoparlanti opzionali			BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400		
Connettori I/O Ingresso Uscita		INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + pin RCA x 2			
		XLR3-32 x 1 (CH1 parallelo passante o mix CH1+CH2)			
Sensibilità di ingresso (livello: centro)			INPUT1: LINE: +10 dBu, MIC: -22 dBu, INPUT2: +10 dBu		
Livello di ingresso massimo			INPUT1: LINE: +24 dBu, MIC: -8 dBu, INPUT2: +24 dBu		

0 dBu si riferisce a 0,775 Vrm

Le specifiche tecniche e le descrizioni riportate nel presente manuale di istruzioni hanno scopo unicamente informativo. Yamaha Corp. si riserva il diritto di cambiare o modificare i prodotti o le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso. Poiché le specifiche tecniche, le apparecchiature o le opzioni possono variare a seconda della zona, consultare il rivenditore Yamaha.

PRECAUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI CONTINUARE

Conservare questo manuale in un luogo sicuro per

AVVERTENZA

Attenersi sempre alle precauzioni di base indicate di seguito per evitare il rischio di lesioni gravi o addirittura di morte conseguente a scosse elettriche, cortocircuiti, danni, incendi o altri pericoli. Tali precauzioni includono fra le altre, quelle indicate di seguito: Alimentazione/cavo di alimentazione

- Non posizionare il cavo di alimentazione in prossimità di fonti di calore, quali radiatori o caloriferi. Non piegarlo eccessivamente né danneggiarlo. Non posizionare oggetti pesanti sul cavo, né collocarlo in luoghi dove potrebbe essere calpestato
- Utilizzare solo la tensione corretta specificata per il dispositivo. La tensione necessaria è indicata sulla
- piastrina del nome dell'unità. • Utilizzare solo il cavo di alimentazione o la spina elettrica
- in dotazione. • Controllare periodicamente la spina elettrica ed eventualmente rimuovere la sporcizia o la polvere
- accumulata. · Collegare il cavo a una presa appropriata dotata di messa a terra. Una messa a terra non corretta potrebbe causare scosse elettriche, danni ai dispositivi o addirittura incendi.

Non aprire

 Questo dispositivo non contiene componenti riparabili dall'utente. Non aprire il dispositivo né smontare o modificare in alcun modo i componenti interni. In caso di malfunzionamento, non utilizzare lo strumento e richiedere l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.

Esposizione all'acqua

- Non esporre il dispositivo alla pioggia, non usarlo vicino all'acqua o in ambienti umidi o bagnati né sistemare su di esso contenitori di liquidi (ad es. tazze, bicchieri o bottiglie) che possano riversarsi in una qualsiasi delle aperture. In caso di infiltrazione di liquido all'interno del dispositivo, come ad esempio acqua, spegnere immediatamente lo strumento e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA. Richiedere quindi l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.
- Non inserire o rimuovere la spina elettrica con le mani bagnate.

Esposizione al fuoco

 Non appoggiare sullo strumento oggetti con fiamme vive, come ad esempio candele. Tali oggetti potrebbero cadere provocando un incendio.

Anomalie

- Se si verifica uno dei problemi riportati di seguito. spegnere immediatamente lo strumento e scollegare la spina elettrica dalla presa. Richiedere guindi l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.
- La spina o il cavo di alimentazione è danneggiato i verifica l'emissione di un odore insolito o di fumo.
- Alcuni oggetti sono caduti nel dispositivo. Si verifica una improvvisa scomparsa del suono durante l'utilizzo del dispositivo.
- In caso di caduta o danneggiamento del dispositivo, spegnere immediatamente il dispositivo, scollegare la spina elettrica dalla presa e richiedere l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.

ATTENZIONE

Attenersi sempre alle precauzioni di base elencate di seguito per evitare lesioni personali o danni al dispositivo o ad altri oggetti. Tali precauzioni includono fra le altre, quelle indicate di seguito:

- Alimentazione/cavo di alimentazione Per scollegare il cavo di alimentazione dal dispositivo o dalla presa elettrica, afferrare sempre la spina e non il
- cavo, per evitare di danneggiarlo. • Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo di tempo o in caso di temporali, rimuovere la spina dalla presa elettrica.

Posizione

- Non collocare il dispositivo in posizione instabile, per evitare che cada.
- Non ostruire le prese d'aria. Il dispositivo presenta alcuni fori di ventilazione sulla parte posteriore per evitare l'aumento eccessivo della temperatura interna. In particolare, non appoggiare il dispositivo sui lati, né in posizione capovolta. Una ventilazione non adeguata può causare surriscaldamento, con conseguenti danni al dispositivo o incendi.

 • Quando si installa il dispositivo:
- Non coprire il dispositivo con un panno.
 Non installare il dispositivo su un tappeto o sulla
- moquette.
 Non utilizzare il dispositivo in locali angusti e scarsamente ventilati.
 Una ventilazione non adeguata può causare
- surriscaldamento, con conseguenti danni al dispositivo o incendi. Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio attorno al dispositivo: almeno 30cm nella parte superiore, 30cm sui lati e 30cm nella parte posteriore.
- In caso di installazione a sospensione, non appendere gli altoparlanti per le maniglie per evitare danni o lesioni alle
- Durante il trasporto o lo spostamento del dispositivo, non tenerlo per la parte inferiore. È possibile che le mani vengano schiacciate sotto il dispositivo, il che potrebbe causare lesioni personali.
- Non spingere eccessivamente il pannello posteriore del dispositivo contro la parete. Così facendo, la pres potrebbe entrare a contatto con la parete e staccarsi dal cavo di alimentazione, il che potrebbe causare cortocircuiti o incendi.

vitare possibili malfunzionamenti.

Prima di spostare il dispositivo, scollegare tutti i cavi

Durante l'installazione del dispositivo, assicurarsi che la

presa CA utilizzata sia facilmente accessibile. In caso di

di corrente continua ad alimentare il prodotto. Se si

Se l'installazione del dispositivo comporta delle opere

oroblemi o malfunzionamenti, spegnere immediatamente

lo strumento e scollegare la spina dalla presa elettrica. Anche quando l'interruttore è spento, una quantità minima

orevede di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo

di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa

di costruzione, contattare sempre un tecnico autorizzato

Scegliere degli elementi di montaggio e una posizione

Utilizzare gli utensili richiesti per installare il dispositivo

Prima di collegare il dispositivo ad altre apparecchiature.

o spegnere i dispositivi, impostare al minimo i livelli del

Durante la pulizia del dispositivo, rimuovere la spina

Non introdurre le dita o le mani nelle aperture del

• Non inserire né lasciare cadere corpi estranei (carta

plastica, metallo e così via) nelle aperture del dispositivoe

(prese d'aria, porte e così via). Se ciò dovesse accadere

spegnere immediatamente il dispositivo e scollegare il

cavo di alimentazione dalla presa CA. Richiedere quindi 'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha

Non appoggiarsi al dispositivo, né posizionarvi sopra

oggetti pesanti. Non esercitare eccessiva forza su

Non utilizzate il dispositivo per lunghi periodi di tempo

con il volume troppo alto perché questo potrebbe causare

a perdita permanente dell'udito. Se si accusano disturbi

uditivi come fischi o abbassamento dell'udito, rivolgersi a

Non utilizzare il dispositivo se il suono risulta distorto. Un

utilizzo prolungato in tali condizioni potrebbe causare

surriscaldamenti con consequente rischio di incendio.

'amaha declina qualsiasi responsabilità per i danni

derivanti da un utilizzo non corretto o dalle modifiche

pportate al dispositivo, nonché per la perdita o la

ttenersi sempre agli avvisi riportati di seguito per evitare

Per evitare la deformazione del pannello, il funzionamento instabile o il danneggiamento dei componenti interni, non esporre il dispositivo a un'eccessiva quantità di

Ad esempio, non lasciare il dispositivo sotto la luce diretta

del sole, in prossimità di una fonte di calore o all'interno di

Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto. Non

utilizzare diluenti per vernici, solventi, detersivi liquidi o

polvere, forti vibrazioni o condizioni climatiche estreme

Non poggiare sul dispositivo oggetti in vinile, plastica o

ma, per evitare di scolorire il pannello

Nel dispositivo può crearsi condensa, dovuta a

cambiamenti improvvisi e drastici della temperatura

ambientale, ad esempio, quando il dispositivo viene

dispositivo al cui interno è presente della condensa potrebbe causare danni. Se si ritiene che sia presente

ore fino alla completa scomparsa della condensa.

questo dispositivo PER ULTIMO, per evitare danni

L'uso di un telefono cellulare vicino al sistema di

altoparlanti può provocare disturbi. Se si verifica,

e spesso si verifica in presenza di suoni con un pesante

• Spegnere sempre il dispositivo quando non è utilizzato

I connettori di tipo XLR sono cablati come indicato di

seguito (standard IEC60268): pin 1: messa a terra, pin 2:

allontanare il cellulare dal sistema di altoparlanti. La fuoriuscita di aria dalle porte bass-reflex è normale,

all'altoparlante. Analogamente, quando si spegne il sistema audio, il dispositivo deve essere spento PER

spostato da un luogo a un altro oppure se viene acceso

della condensa, lasciare spento il dispositivo per alcune

Quando si accende il sistema audio, accendere sempre

salviette imbevute di sostanze chimiche.

il malfunzionamento/danneggiamento del dispositivo e il

pulsanti, interruttori o connettori.

Non tirare i cavi collegati a microfoni ecc.

danneggiamento dei dati o di altri oggetti.

ositivo (prese d'aria, porte e così via).

spegnere tutti i dispositivi interessati. Prima di accendere

Yamaha e attenersi alle precauzioni indicate di seguito.

di installazione in grado di sostenere il peso del

Evitare i luoghi esposti a vibrazioni costanti.

Ispezionare periodicamente il dispositivo.

Manutenzione

elettrica dalla presa CA.

Precauzioni di utilizzo

distruzione di dati.

Utilizzo e manutenzione

una vettura nelle ore diurne.

Interferenza dai telefoni cellulari

positivo (+) e pin 3: negativo (-).

• Non collocare il dispositivo in una posizione che comporti il rischio di contatto con gas corrosivi o aria salmastra per

(PA-3)

Questo simbolo sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano significa che i prodotti elettrici ed elettronici non dovrebbero essere mischiati con i rifiuti domestici generici. Per il trattamento, recupero e riciclaggio appropriati di vecchi prodotti, li porti, prego, ai punti di raccolta appropriati, in accordo con la Sua legislazione nazionale e le direttive 2002/96/CE. Smaltendo correttamente questi prodotti, Lei aiuterà a salvare risorse preziose e a prevenire alcuni

potenziali effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente, che altrimenti potrebbero sorgere dal trattamento improprio dei rifiuti.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, prego contatti la Sua amministrazione comunale locale, il Suo servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove Lei ha acquistato gli articoli.

[Per utenti imprenditori dell'Unione europea]

le Lei desidera disfarsi di attrezzatura elettrica ed elettronica, prego contatti il Suo rivenditore o

[Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea]

Questo simbolo è valido solamente nell'Unione Europea. Se Lei desidera disfarsi di questi articoli, prego contatti le Sue autorità locali o il rivenditore e richieda la corretta modalità di smaltimento.

Per ulteriori dettagli sui prodotti, rivolgersi al più vicino rappresentante Yamaha oppure a uno dei distributori autorizzati elencati di seguito.

NORTH AMERICA

FRANCE

SPAIN/PORTUGAL

DENMARK

RUSSIA

TURKEY

OTHER COUNTRIES

Jebel Ali - Dubai, U.A.E Tel: +971-4-881-5868

en España Ctra. de la Coruna km. 17,200, 28231

Philippos Nakas S.A. The Music House 147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece Tel: 01-228 2160

SWEDEN/FINLAND/ICELAND Yamaha Music Europe GmbH Germany filial Scandinavia

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE Office JAFZA 16-512, PO.Box 17328, Jebel Ali - Dubai, UAE Tel: +971-4-881-5868

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

AFRICA

MIDDLE EAST

Bağ'lms'z Böl. No:3, 34398 Şişli İstanbul Tel: +90-212-999-8010

Yamaha Music Gulf FZE Office JAFZA 16-512, P.O.Box 17328,

CANADA Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Toronto, Ontar M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

U.S.A. Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620, U.S.A. Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA MEXICO

- MEXICO

 Yamaha de México, S.A. de C.V.

 Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José
 Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México,
 D.F., C.P. 03900

 Tel: 55-5804-0600
- Xamaha Musical do Brasil Ltda. Rua Joaquim Floriano, 913 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-013 São Paulo, SP. BRAZIL Tel: 011-3704-1377 ARGENTINA
- Yamaha Music Latin America, S.A. Sucursal Argentina
 Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte,
 Madero Este-C1107CEK
 Buenos Aires, Argentina
 Tel: 011-4119-7000
- VENEZUELA maha Music Latin America, S.A., Sucursal Venezuela C.C. Manzanares Plaza P4 Ofic. 0401- Manzanares-Baru
- Caracas Venezuela Tel: 58-212-943-1877 PANAMA AND OTHER LATIN
- Yamaha Music Latin America, S.A.
 Torre Banco General, Piso No.7, Marbella,
 Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
 Ciudad de Panamá, República de Panamá

EUROPE THE UNITED KINGDOM/IRELAND GERMANY

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030 SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

AUSTRIA/BULGARIA Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-60203900 CZECH REPUBLIC/HUNGARY/

POLAND/LITHUANIA/LATVIA/ESTONIA

amaha Music Europe GmbH Branch Poland Office Tel: 022-500-2925

Olimpus Music Ltd. The Emporium, Level 3, St. Louis Street Msida THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd. 2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, NETHERLANDS/BELGIUM/ LUXEMBOURG Yamaha Music Europe Branch Benelux Clarica who 65 h U 122 AB Victory Northerla INDIA

Spazedge building, Ground Floor, Tower A, Sector 47, Gurgaon- Sohna Road, Gurgaon, Haryana, India Tel: 0124-485-3300 Yamaha Music Europe
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activites Pariest,
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: 01-64-61-4000

INDONESIA
PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor)
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 021-520-2577

Tel: U21-520-20 . . . KOREA Yamaha Music Korea Ltd. 8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, Korea Tel: 02-3467-3300

Yamaha Music India Pvt. Ltd.

ASIA

hamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal Yamaha Music (Malaysia) Sdn., Bhd. No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 03-78030900

Tel: 03-78030200 SINGAPORE Yamaha Music (Asia) Private Limited Block 202 Hougang Street 21, #02-00, Singapore 530202, Singapore Singapore 530202, Tel: 65-6747-4374

TAIWAN Yamaha Music & Electronics Taiwan Co.,Ltd 3F, No.6, Section 2 Nan-Jing East Road, Taipe Taiwan R.O.C. THAILAND

Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland – filial Denmark Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00 Siam Music Yamaha Co., Ltd. 3, 4, 15 and 16th floor, Siam Motors Building 91/1 Rama 1 Road, War Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: 02-215-2622

NORWAY
Yamaha Music Europe GmbH Germany Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, N-1361 Østerås, Norway
Tel: 67 16 78 00 Room 37, bld. 7, Kievskaya street, Moscow, 121059, Russia Tel: 495 626 5005

OTHER ASIAN COUNTRIES Yamaha Corporation Sales & Marketing Division Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, l Nakazawa-cho 10-1, Na Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2312

OCEANIA AUSTRALIA Yamaha Music Australia Pty. Ltd. Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, ctoria 3006, Australia

COUNTRIES AND TRUST Yamaha Music Europe GmbH Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubes Maslak Meydan Sokak No:5 Spring Giz Plaz

Japan 430-8030 Tel: +81-53-460-2312

HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Audio Products Sales and Marketing Division

Yamaha Pro Audio global web site Yamaha Manual Library

© 2014 Yamaha Corporation Published 07/2014 KSZC*.*-01A0 Printed in Indonesia